FAKTABLAD SE 2017-11-17

Monteringsanvisning för Borga fönster

För bästa resultat vid montering av ett fönster från Borga rekommenderar vi att man följer nedan monteringsanvisning.

Montering av fönsterbleck:

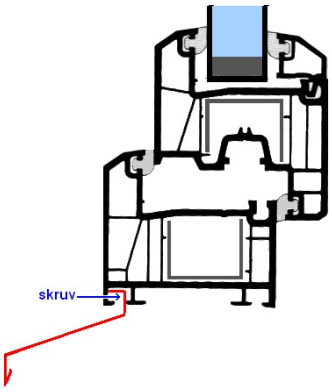

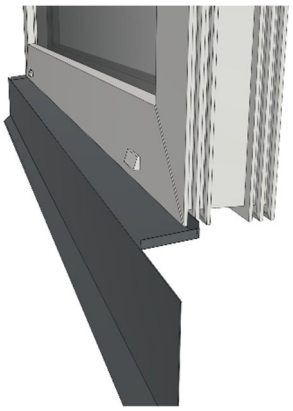

Placering av klammer på fönster:
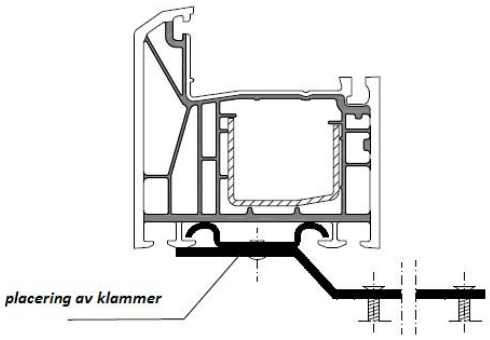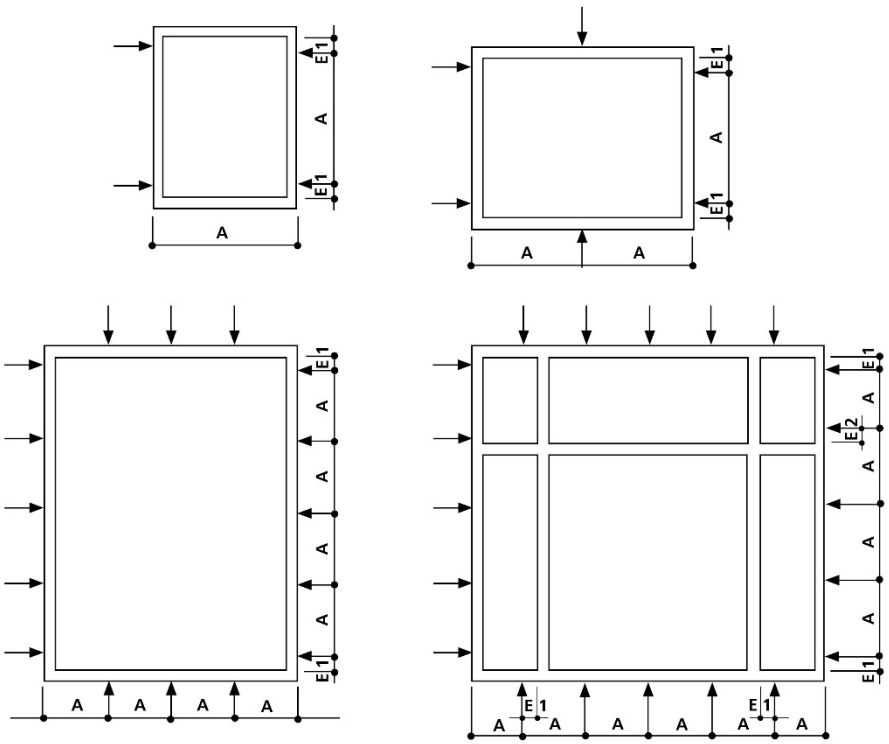
A: maximalt avstånd emellan 700mm.
E 1: avstånd från hörnet: 100-150 mm.
E 2: Avstånd vid fasta stolpar på insidan av profil: 100-150 mm.